
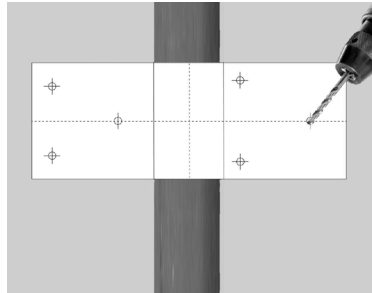


Monteringsvägledning

Danish Safety lock

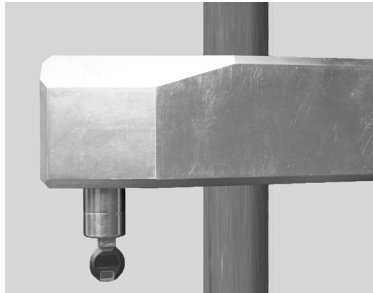

Gör montering med låsbult i öppet läge

- 01 Placera behållaren på en plan yta.
- 02 Montera självklistrande borrvägledning vågrätt över gummilisten i önskad höjd. (Se illustration)
- 03 Borra 6 st. ö 16mm hål med koppborr.
Eventuellt förborra med ö 3mm. (Se illustration)
- 04 Avmontera borrvägledning och öppna upp höger dörr.
- 05 Montera högra beslaget från insidan. Minns anslagsplattan.
(Bultar får inte knäckes innan låset är färdigmontera)
- 06 Drag höger dörr till "stängd position".
- 07 Montera högra beslaget från insidan. Minns anslagsplattan.
Vänstra beslaget sitter sidofixerad med o-ring i högra beslaget.
(Bultar får inte knäckes innan låset är färdigmontera)
- 08 Rätta upp båda beslagen i samlet tillstånd. Spänn alla bultar.
- 09 Öppna igen höger dörr, tag bort gummiringen.
- 10 Avprova öppen/stängd funktion samt låsfunktionen.
- 11 Efterspänn de 6 bultar och knäck därefter bulterna.

Självhäftande illustration 1:1

Applicera illustrationen på behållaren och följ installationsanvisningarna ovan.



BORRHÅLET



BORRHÅLET



BORRHÅLET



BORRHÅLET



BORRHÅLET



BORRHÅLET